


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Lada Largus, Vesta, X-ray двигатель Ваз.

1. Снят аккумуляторную батарею (АКБ).
2. В подкапотном пространстве снять воздухозаборник воздушного фильтра.
3. Открутить блок управления двигателем.

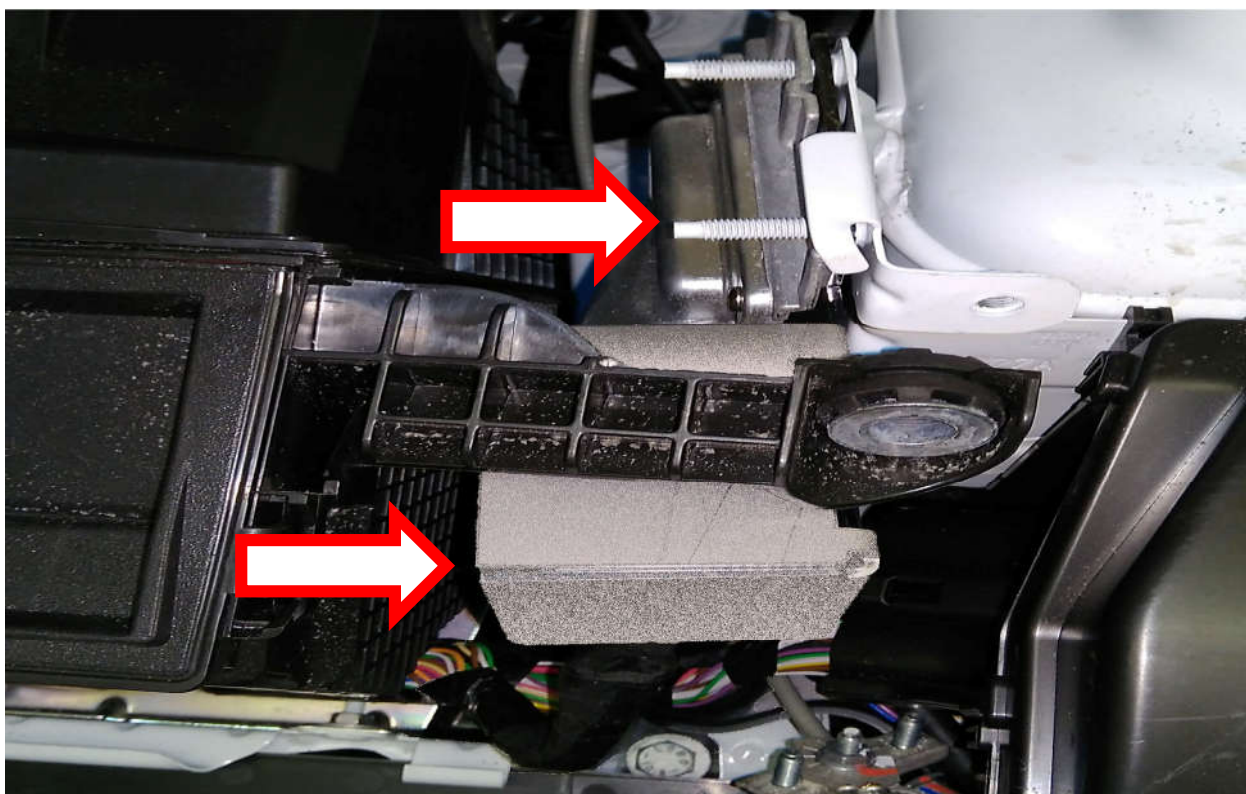

4. Установить защиту на блок управления двигателем.
5. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.



6. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.