


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Hyundai Creta 1.6 Мкпп

1. В подкапотном пространстве снять воздухозаборник воздушного фильтра.
2. Снять аккумуляторную батарею.



3. Установить защиту на блок управления двигателем.
4. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

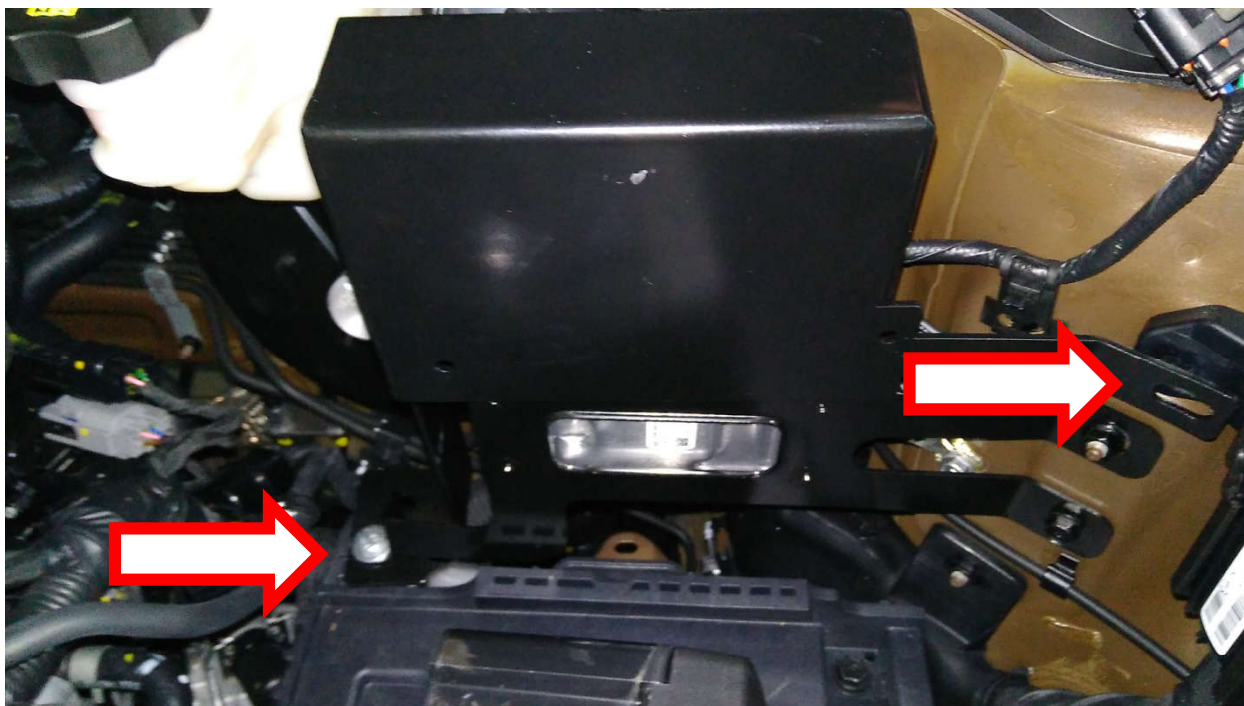

7. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.