


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Hyundai Santa Fe

1. В подкапотном пространстве снять воздухозаборник воздушного фильтра.
2. Снять аккумуляторную батарею, и корпус воздушного фильтра

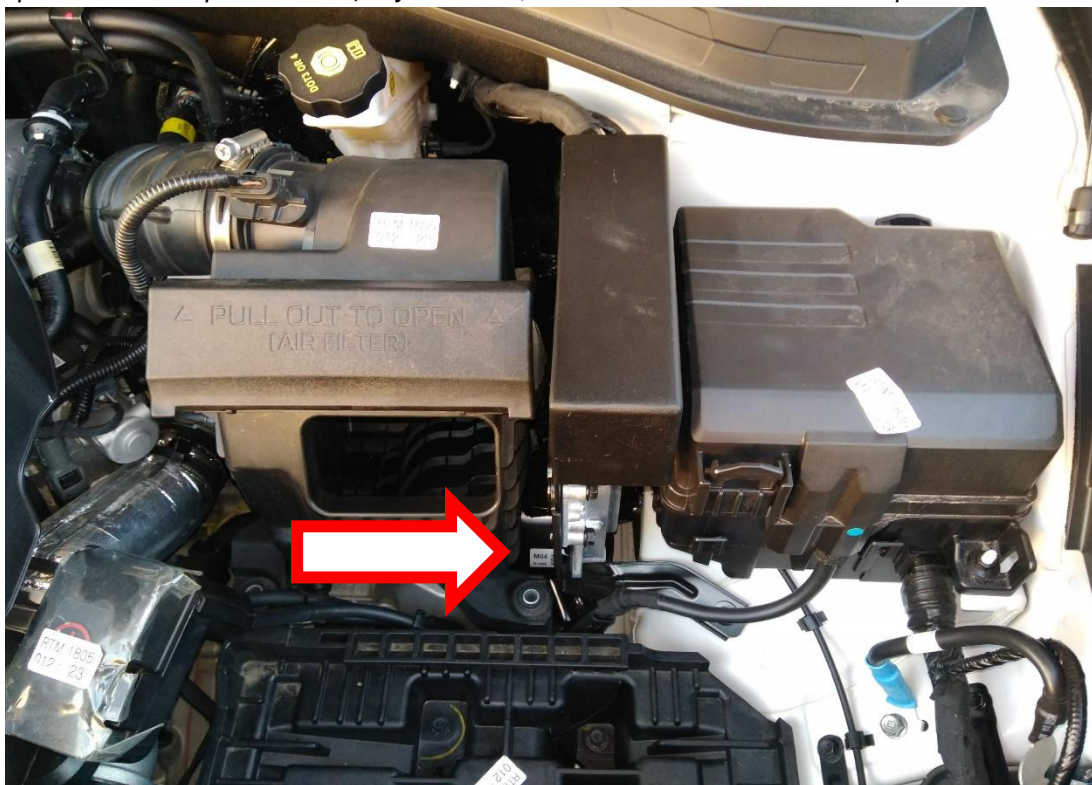

3. Снять кронштейн крепления блока управления
4. Установить защиту на блок управления двигателем, между блоком и кронштейном крепления и закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.



5. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.