



Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Corolla, Camry, Rav 4, Highlander

1. В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра.
2. Открутить блок управления двигателем.
3. Открутить кронштейны крепления блока управления двигателем.

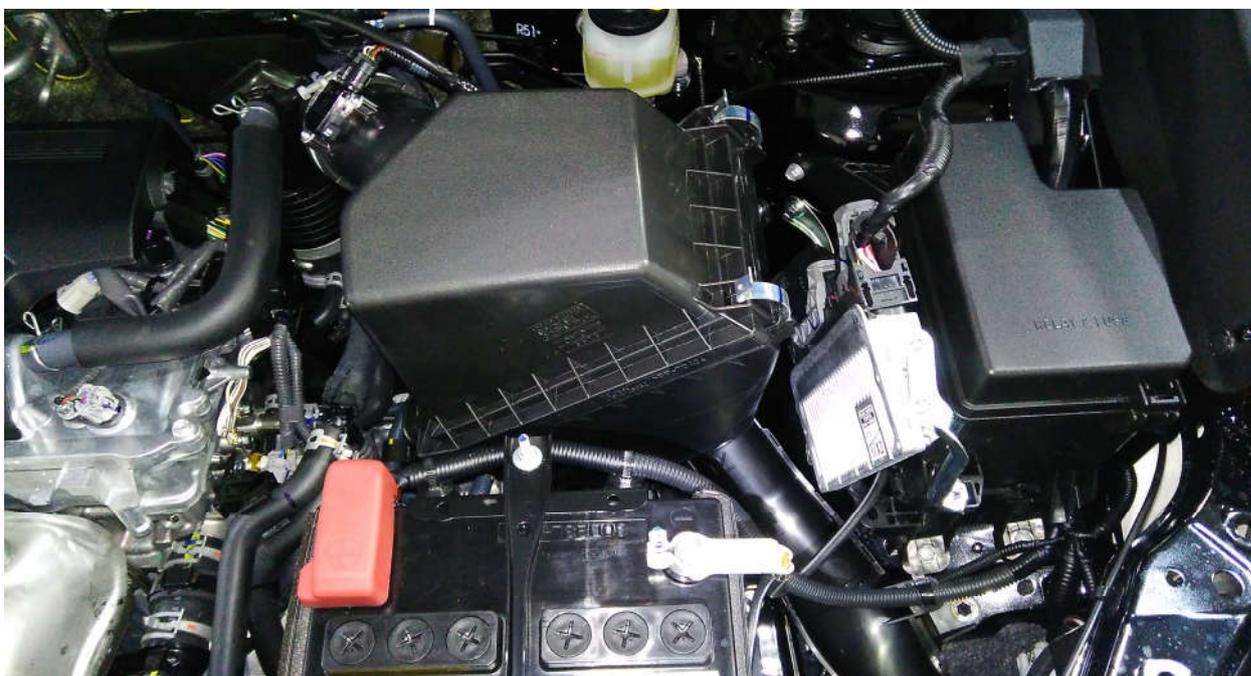

4. Установить защиту на блок управления двигателем.
5. Закрепить защиту в месте, с блоком и кронштейнами антивандальным крепежом.

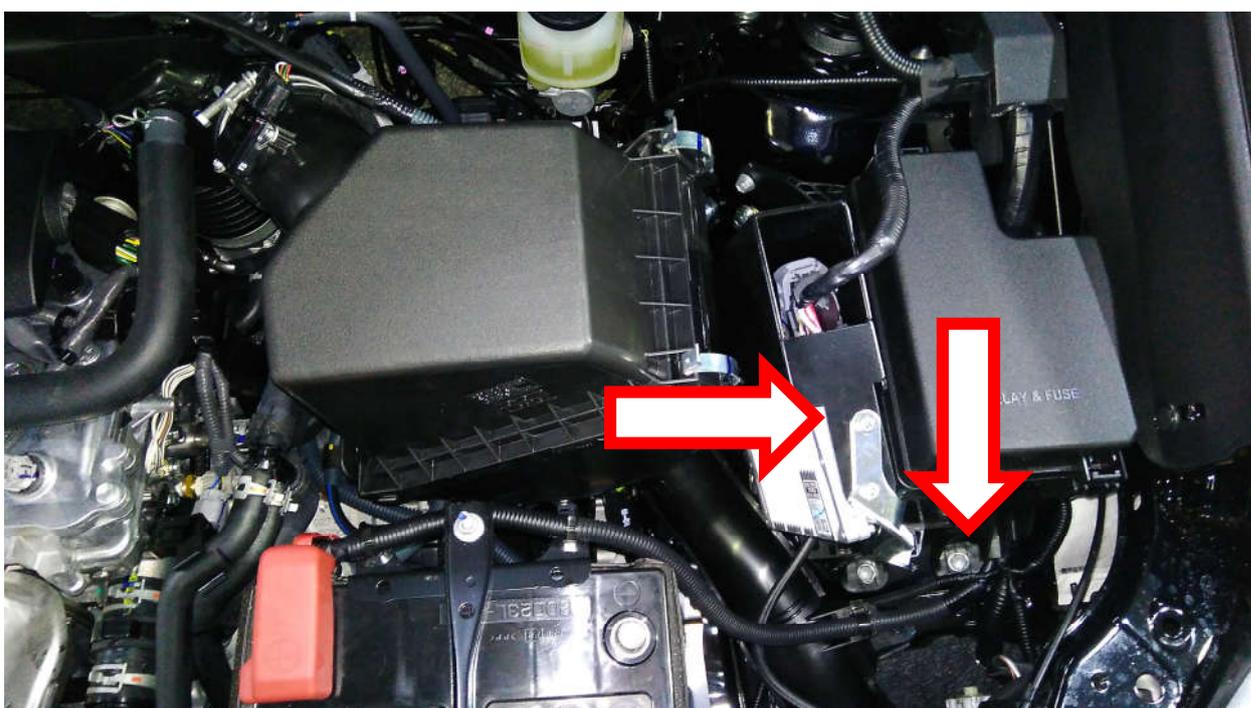

6. Установить снятые детали на автомобиль в обратном порядке, при необходимости, подложить шайбу 5мм между кронштейном и блоком предохранителей.