


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Fortuner. Prado 150


1. В салоне, снять перчаточный ящик, и панель под ним в ногах пассажира.
2. Открутить блок управления двигателем.



3. Открутить кронштейны крепления блока управления двигателем.

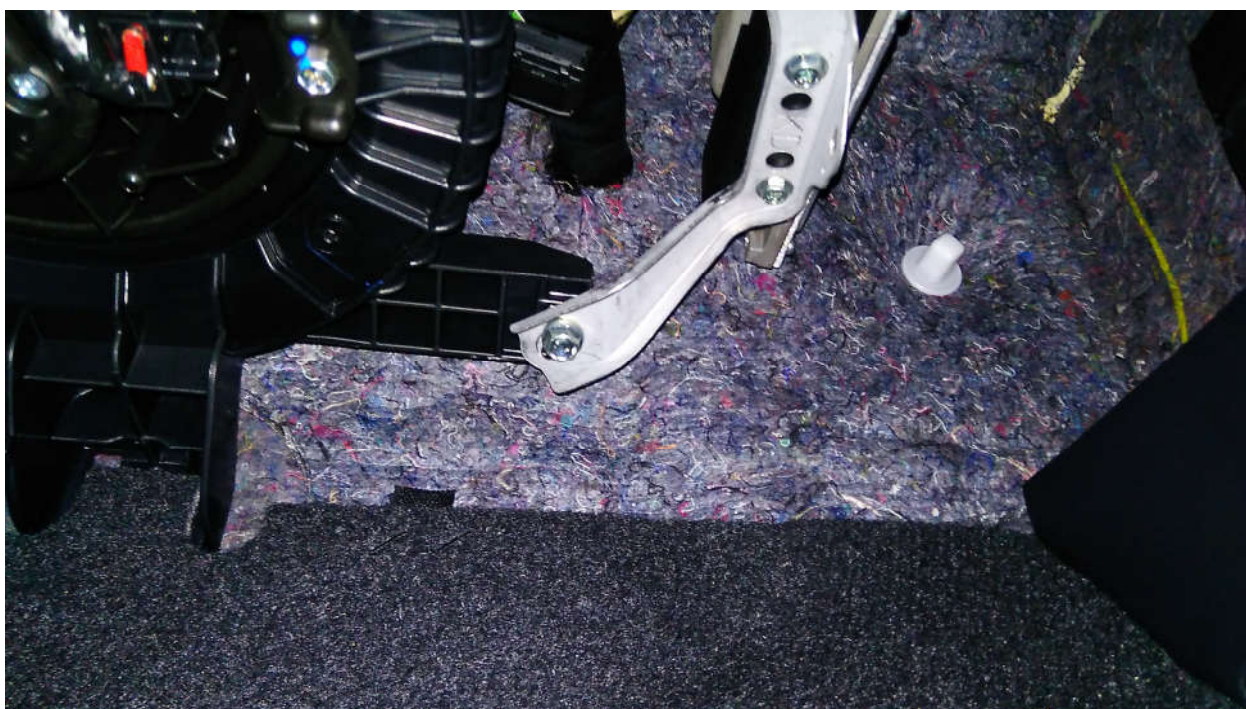

4. Установить защиту на блок управления двигателем.
5. Закрепить защиту в месте, с блоком и кронштейнами антивандальным крепежом.

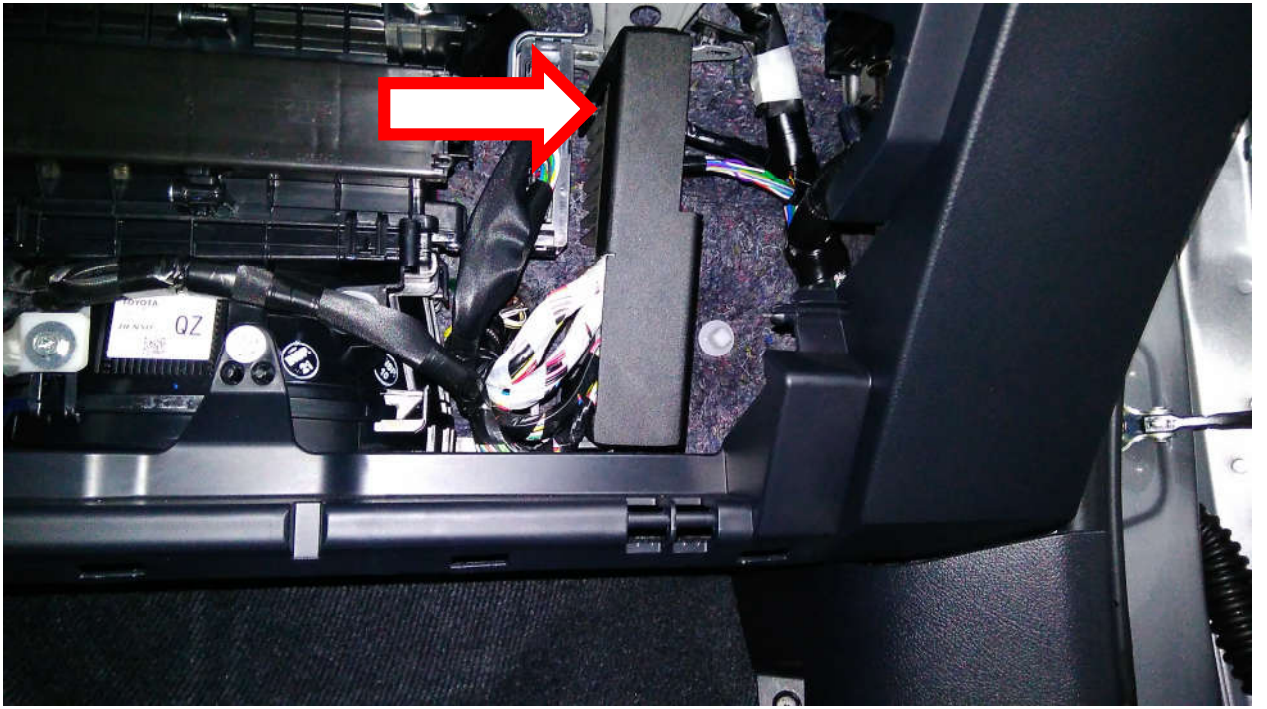

6. Установить снятые детали на автомобиль в обратном порядке.