


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Kia Optima 2.0L, 2.0T, 2.4L


1. В подкапотном пространстве снять воздухозаборник воздушного фильтра.

2. Снять аккумуляторную батарею, и корпус воздушного фильтра

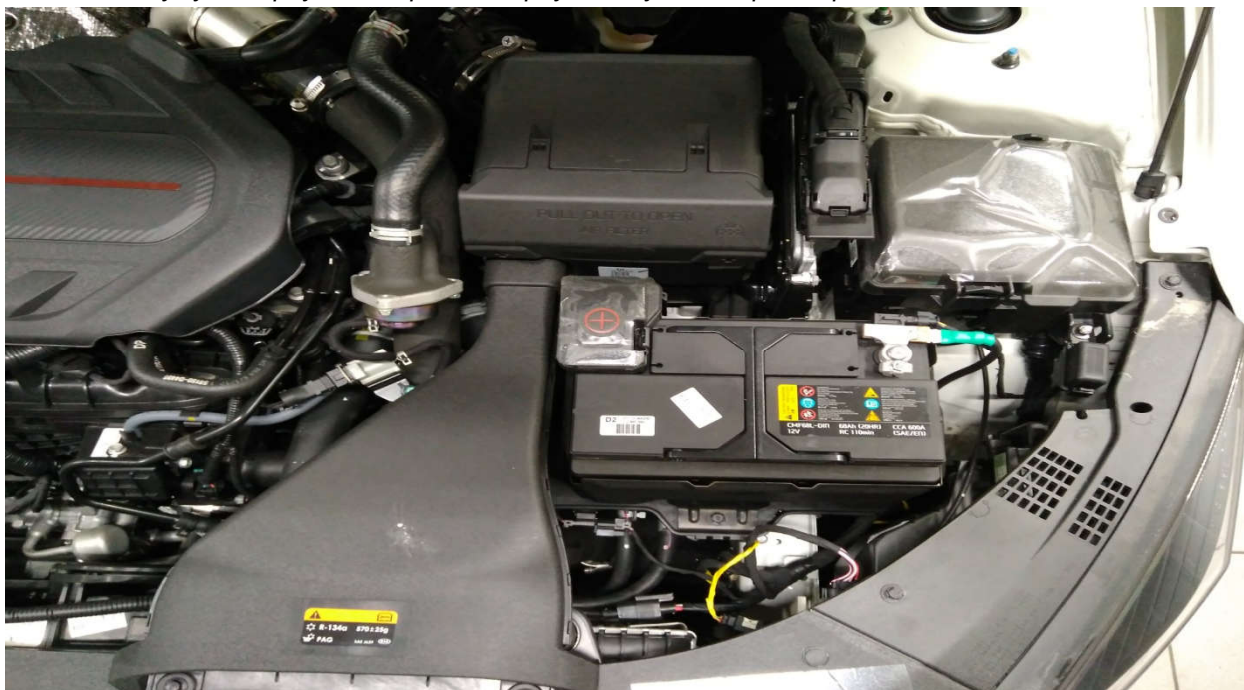

3. Снять кронштейн крепления блока управления

4. Установить защиту на блок управления двигателем, между блоком и кронштейном крепления и закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

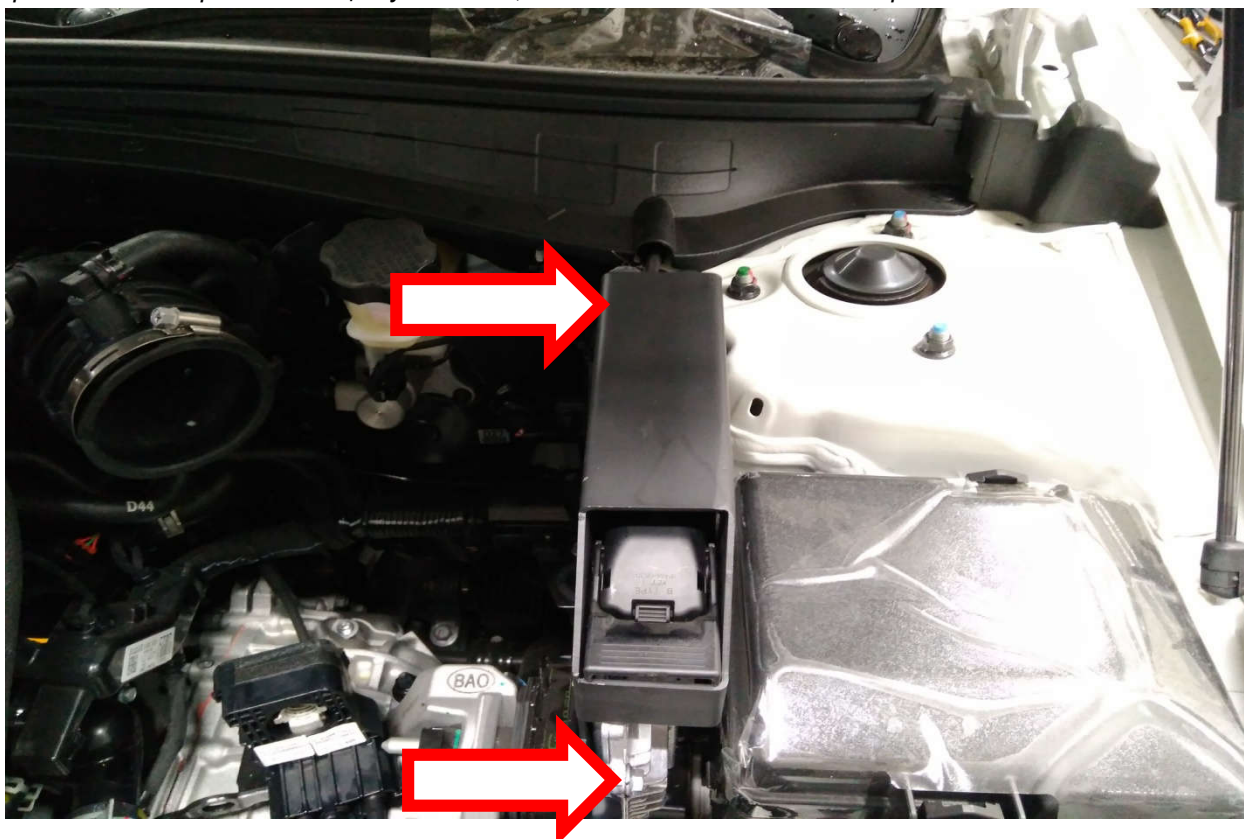

5. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.