



Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Mitsubishi Eclipse Cross

1. В подкапотном пространстве снять воздухозаборник воздушного фильтра.
2. Открутить кронштейн крепления блока ЭБУ.

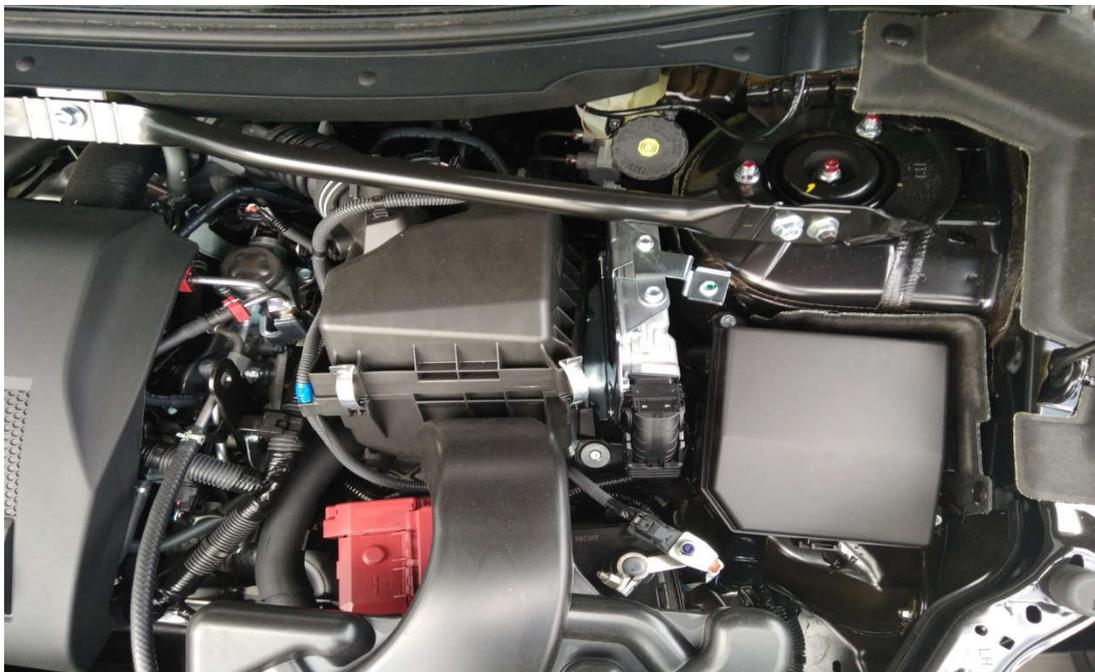

3. Установить защиту на блок управления двигателем.
4. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

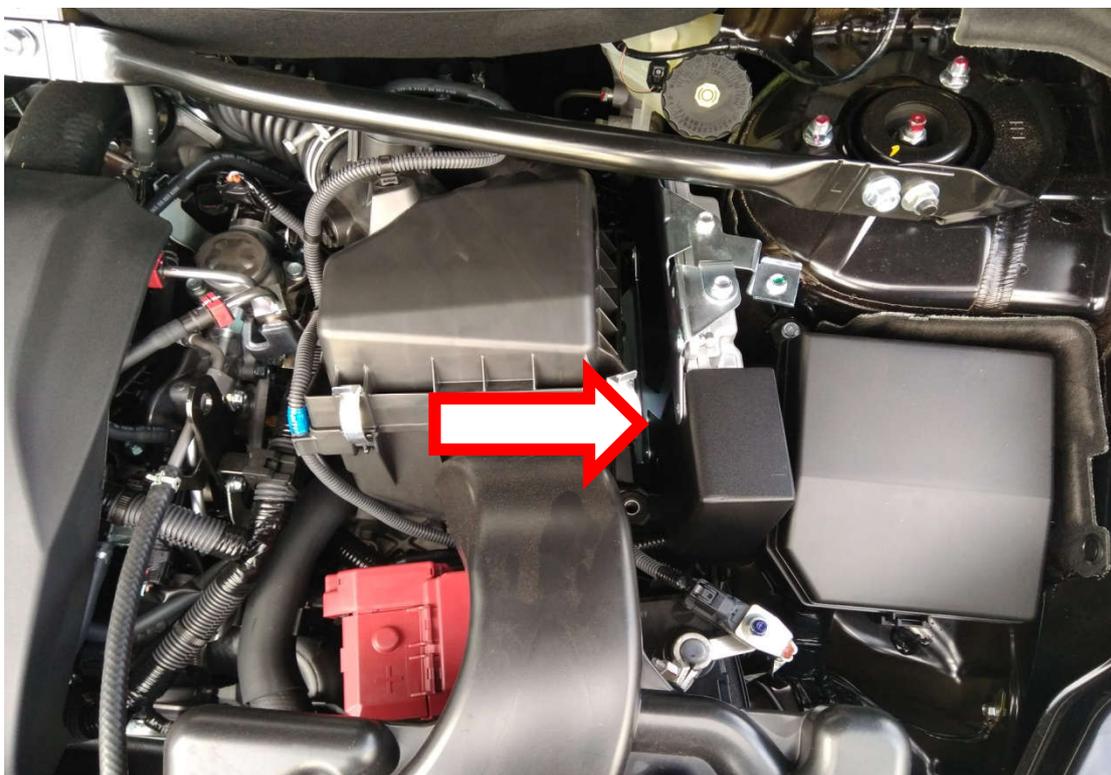

7. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.