


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Lifan Myway

1. В подкапотном пространстве снять пластиковую панель закрывающую ЭБУ
2. Открутить блок ЭБУ

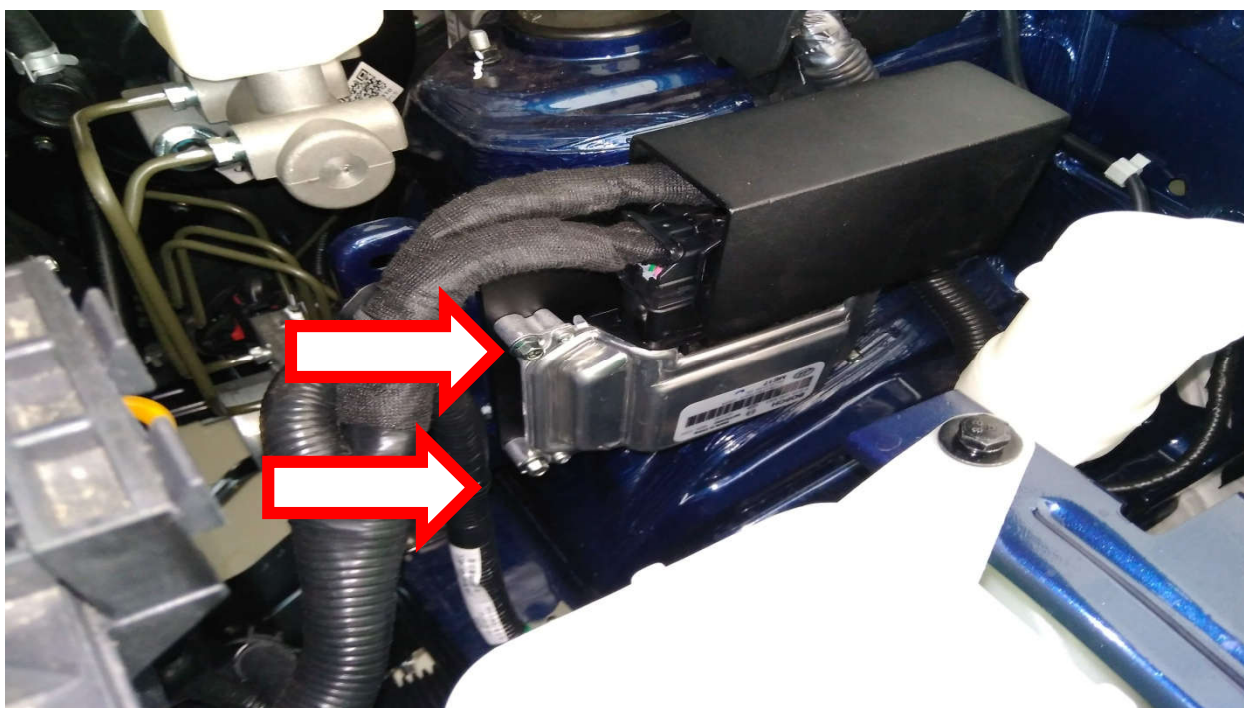

3. Установить защиту на блок управления двигателем.
4. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.



7. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.