


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)  
**BRONEBOX** на Uaz Patriot, Pickup 2.7L

1. В подкапотном пространстве снять адсорбер, ослабив хомут.
2. Открутить блок ЭБУ и снять проставки (трубочки) со шпилек.



3. Установить основную часть защиты BRONEBOX.
4. Установить проставки (трубочки) и блок ЭБУ закрепив штатным крепежом.
5. Установить вторую часть защиты BRONEBOX на антивандальный крепеж.

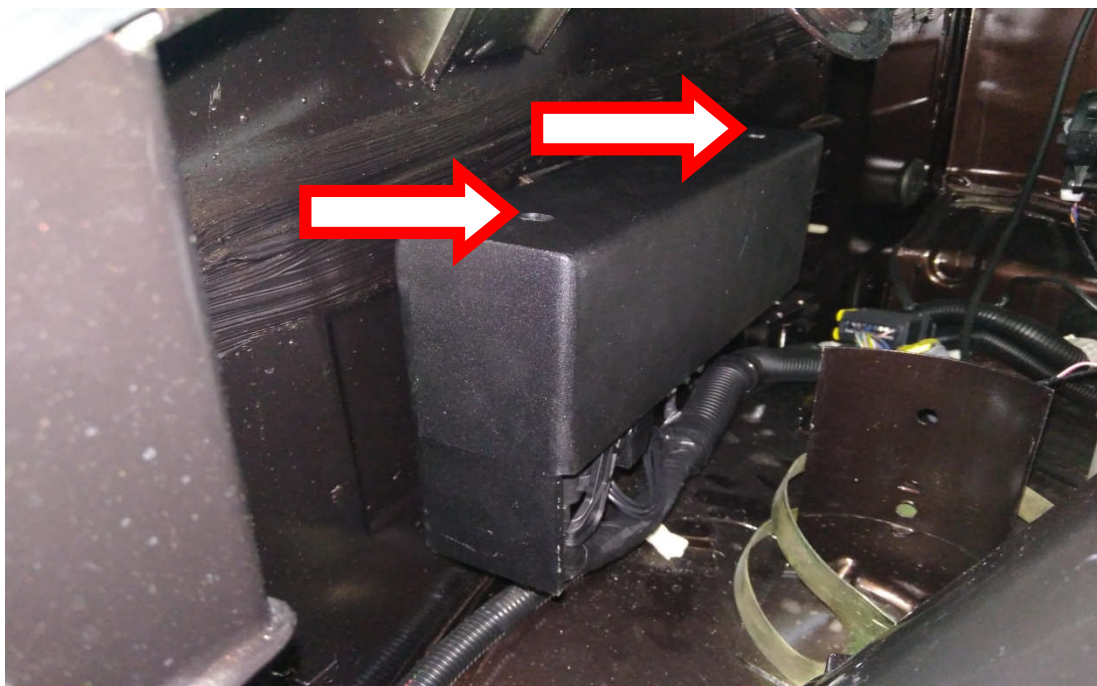

6. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.