

**BRONEBOX** на Hyundai Solaris, Kia Rio (КПП)


1. В подкапотном пространстве снять аккумуляторную батарею. Демонтировать кронштейн крепления ЭБУ.



2. Приложить защиту, разметить два отверстия (См фото). Просверлить отверстия сверлом D-6мм.

3. Установить кронштейн крепления ЭБУ на автомобиль.

4. Установить защиту ЭБУ на кронштейн и закрепить антивандальным крепежом.

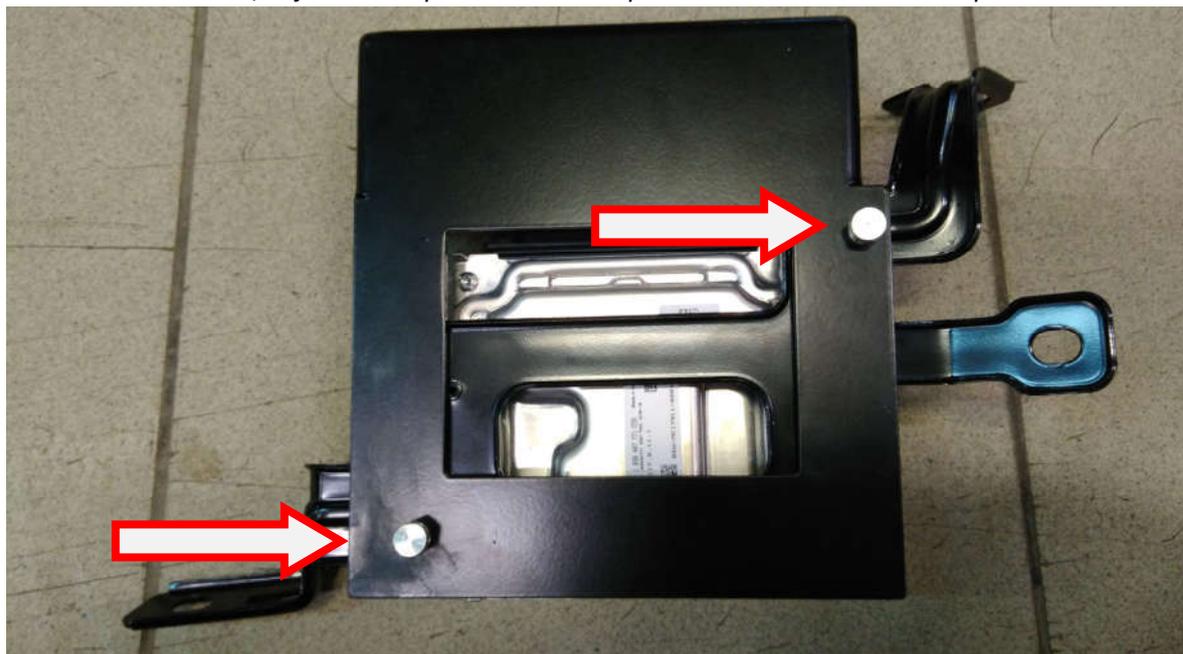

5. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль.