


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)

BRONEBOX на Nissan Qashqai 1.2T, 2.0L; X-Trail 2.0L

1. В подкапотном пространстве снять воздухозаборник воздушного фильтра.
2. Снять кронштейн датчика.
3. Открутить блок управления двигателем.



4. Установить защиту на блок управления двигателем.
5. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

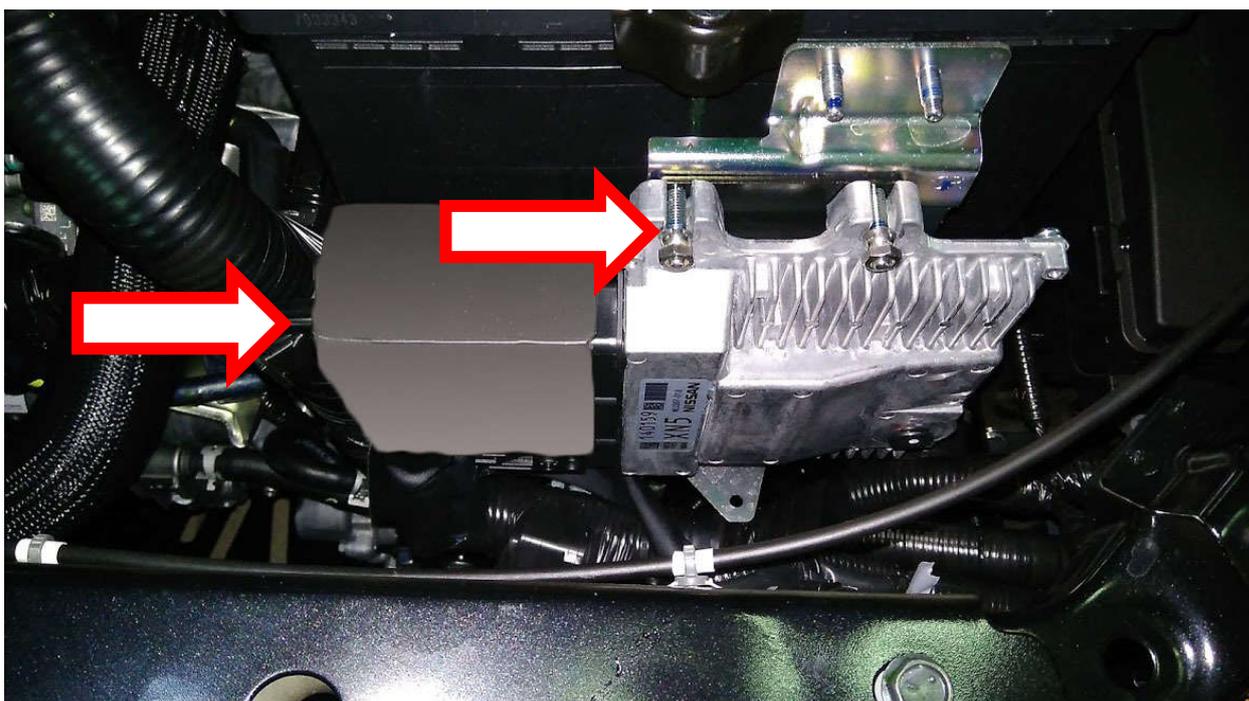

6. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.