

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185336.

Марка а/м	Lada	
Модель а/м	Vesta	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185336	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2622	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185336.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	4	Шайба 8	1
2	Защита декоративная фортус	1	5	Шайба защитная 8	1
3	Гайка срывная М8	2			

Перед началом работ: внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке данного замка; проверьте соответствие внешнего вида консоли автомобиля, ее элементов и подрулевого пространства фотографиям, размещенным в данной инструкции. Проверьте работоспособность МПУ.



1. Снимите накладку консоли




2. Снимите накладку консоли




3. Открутите два винта крепления консоли



4. Открутите винт крепления консоли (с обеих сторон консоли)

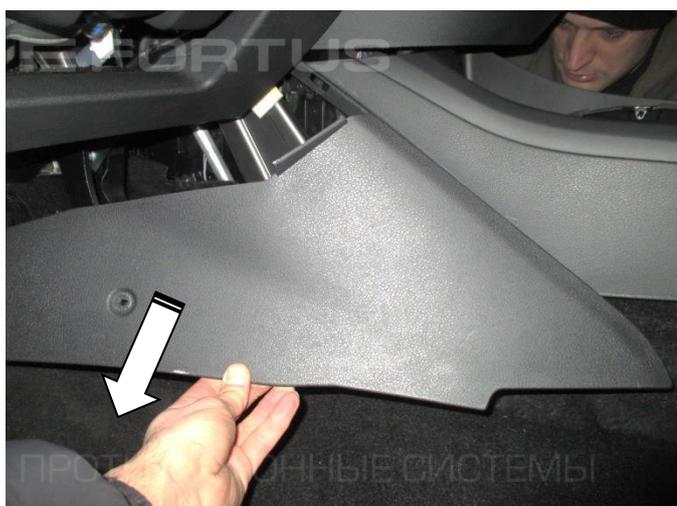

5. Снимите накладку консоли (с обеих сторон консоли)

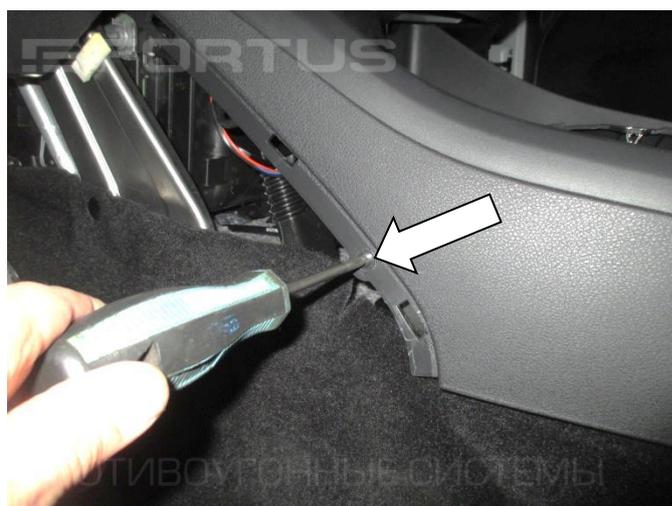


6. Открутите винт крепления консоли (с обеих сторон консоли)



7. Снимите консоль



8. Приложите замок по точкам крепления селектора
разметьте центр сверления под трубу замка и
просверлите стенку селектора фрезой $\varnothing 22$ мм

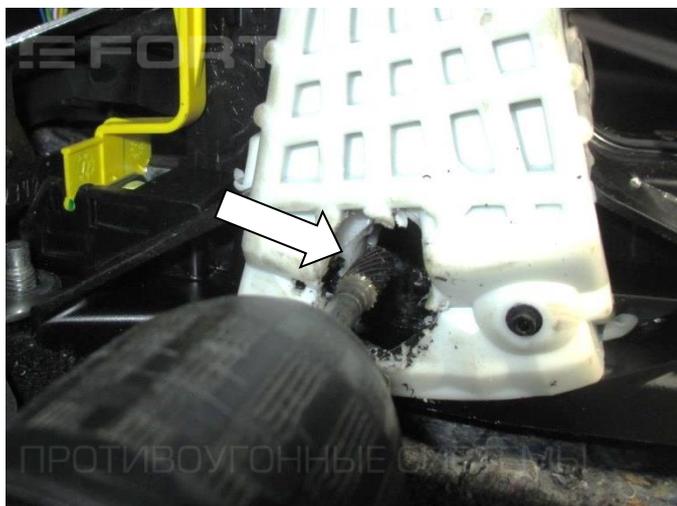

9. Удалите часть пластика рычага КПП так, чтоб
ригель свободно проходил и надежно фиксировал
рычаг



10. Открутите гайку крепления селектора



11. Открутите гайку крепления селектора



12. Установите шайбу (поз. 4)



13. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью гайки (поз. 3)



14. Закрепите замок (поз. 1) с помощью гайки (поз. 3) с шайбой (поз. 5)



15. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



16. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



17. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль